

NOTE: IF FOR ANY REASON YOUR PURCHASE OF THIS PRODUCT HAS NOT BEEN A POSITIVE EXPERIENCE, PLEASE CALL OUR CUSTOMER CARE HOTLINE AT 1-800-562-5625 BEFORE RETURNING YOUR PRODUCT. WE WANT YOUR FEEDBACK AND AN OPPORTUNITY TO PROVIDE YOU THE CUSTOMER SERVICE YOU ARE ENTITLED TO WITH OUR PRODUCTS.


Congratulations on your purchase of a BRINKS LED area lighting fixture – featuring powerful LEDs. You have purchased a safe, dependable, easy-to-install security lighting system. You can use this fixture at home for outdoor lighting applications.

WHAT IS INCLUDED:

- A – 110° Battery Operated Motion Activated Security Light
- B – Mounting Screws (2)
- C – Plastic Wall Anchors (2)

TOOLS YOU WILL NEED:

Phillips Screwdriver, Power Drill, Safety Goggles, 3 "C" Batteries (Not Included)

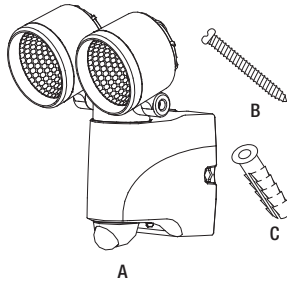

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

- This fixture is for outdoor use only.
- This fixture is for WALL or EAVE MOUNTING only.
- This fixture is suitable for wet locations.
- Do not install unit near air-conditioners and heaters.
- This unit can only operate under normal temperatures. It will not operate properly outside when temperature is greater than 140° F (60° C).
- The light may NOT turn on when battery power is too low.
- Always use safety precautions. Safety goggles and gloves should be worn during installation.
- LEDs can not be replaced. They are a permanent part of the fixture. Do not attempt to open lamp heads. There are no serviceable parts inside.
- Do not mix Alkaline, Standard (carbon-zinc) or rechargeable batteries.
- Do not mix old and new batteries.

PRIOR TO INSTALLATION

Carefully read through the entire installation instructions before installing this security light fixture. Make sure all installation parts are included. Compare parts with package contents list above. If any part is missing or damaged, do not attempt to install product. Please contact customer service for replacement parts.

FIXTURE MOUNTING

1. Using the screwdriver to unscrew the small set screw on the bottom of the fixture to unlock the back plate. Take off the back plate (see Fig.1).
2. Using the back plate, mark location of fixture on vertical surface of choice. Mark location of back plate holes using pencil or marker. (see Fig.2)
3. Using power drill, drill 2 pilot holes.
4. Insert wall anchors.
5. Attach back plate to wall using mounting screws.
6. Install 3 Type C batteries (not included) into the cabinet. Make sure the switch is in the OFF position and that the batteries are installed correctly. (see Fig. 3)
7. Attach the fixture to the back cover. Make sure the the holes on the fixture align with the tabs on the back plate. (see Fig.4)
8. Place the fixture to the back plate. Secure the fixture using the small set screw. (see Fig. 5)

FIXTURE ADJUSTMENT

1. To rotate lamp head up or down, slowly push the head up or down. It is suggested to aim down about 45 degrees to the desired lighting location.
2. Adjust the left lamp head slowly to the left and the right lamp head to right position to achieve the desired maximum lighting area.

MOTION SENSOR

1. When mounting fixture, make sure to orient fixture so that the motion sensor is aimed where you want to detect motion.
2. Adjust motion sensor right or left to more accurately focus sensor on area you wish to detect motion.
3. Set the light duration on the bottom of the motion sensor.
 - OFF – Switch to OFF position to turn the fixture off.
 - 5S – Switch to "5S" position, the light will turn on for about 5 seconds when the sensor detects motion.
 - 10S – Switch to "10S" position, the light will turn on for about 10 seconds when the sensor detects motion.

- *TEST – To test the fixture, no matter if daytime or at night, turn the switch to "OFF" position for at least 2 seconds and turn back to either "5s" or "10s", the light will turn on for 15 seconds. After that, there is a test period of about 90 seconds.
 - During the test period, when motion is detected, the light will be on for 5 seconds.
 - When the test period is finished, the fixture will then go back to the selected time duration.
- *Warm up – When turning the switch from OFF to other position, there is always a 15 second warm up time and a 90 second test period.

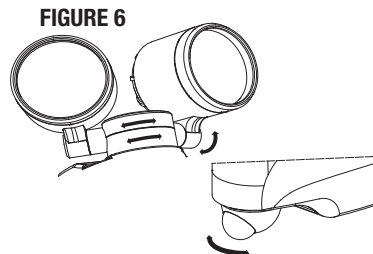
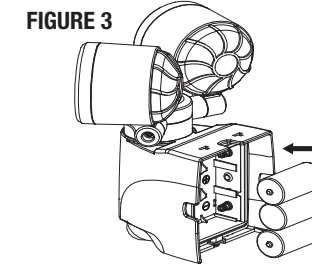
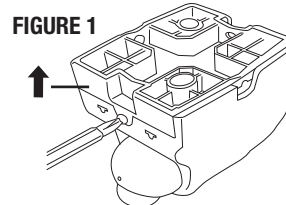


FIGURE 2

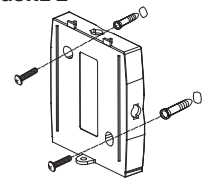


FIGURE 4

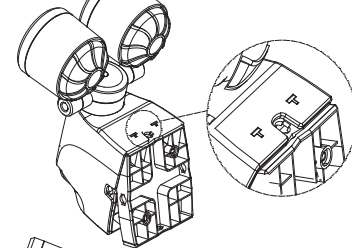


FIGURE 5


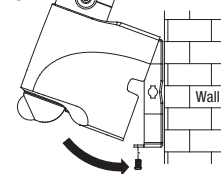


FIGURE 7

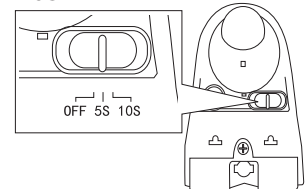

TROUBLESHOOTING

SYMPTOM	REMEDY
Light will not come on	• Make sure switch is not on the OFF position • May need to replace batteries
Light flashes on and off	Make sure the light from the heads are not pointed at the sensor or reflecting off a nearby sensor.

QUESTIONS: For further assistance or more information, please call 1-800-562-5625, 8 am – 5 pm (Pacific Time), Monday – Friday.

LIMITED LIFETIME WARRANTY – This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for life of product. If a defect occurs, call 1-800-562-5625 for instructions on how to have defective product repaired or replaced free of charge. **LIMITATIONS** - This warranty only covers Brink's assembled lighting products and accessories and is not extended to other components, or equipment used on the product. Warranty extends to original purchaser of product. Receipt or other approved proof of purchase required for warranty service. **NOT LIABLE FOR INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. **NOT COVERED** - Product failure not relating to faulty material or workmanship, corrosion of brass components, reimbursement for installation or unauthorized service.

NOTA: SI POR ALGÚN MOTIVO NO ESTÁ SATISFECHO CON ESTE PRODUCTO, POR FAVOR LLAME A NUESTRA LÍNEA DIRECTA DE ATENCIÓN AL CLIENTE AL 1-800-562-5625 ANTES DE DEVOLVER EL PRODUCTO. QUEREMOS CONOCER SU OPINIÓN Y TENER LA OPORTUNIDAD DE OFRECERLE EL SERVICIO AL CLIENTE QUE USTED MERECE CON NUESTROS PRODUCTOS.


Felicitaciones por la compra de una luminaria LED BRINKS para área, con potentes focos LED. Usted ha comprado un sistema de iluminación seguro, confiable y fácil de instalar. Puede utilizar esta luminaria en su hogar para aplicaciones de iluminación al aire libre.

INCLUYE:

- A – Lámpara de seguridad de 110° con sensor de movimiento, alimentada por pilas
- B – 2 tornillos de montaje
- C – 2 anclajes de plástico para pared

HERRAMIENTAS NECESARIAS:

Destornillador tipo estrella, taladro eléctrico, gafas de seguridad, 3 pilas "C" (no incluidas)

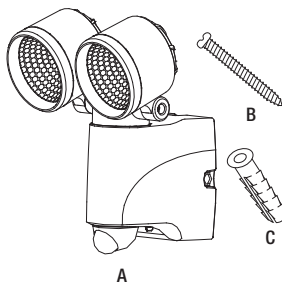

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

- Esta luminaria es solo para uso al aire libre.
- Esta luminaria es solo para MONTAJE en una PARED o un ALERO.
- Esta luminaria es adecuada para lugares húmedos.
- No instale la unidad cerca de aparatos de aire acondicionado o calentadores.
- Esta unidad solo puede funcionar en temperaturas normales. No funcionará correctamente al aire libre si la temperatura es mayor de 140° F (60° C).
- Es posible que la luz NO se encienda si la carga de la pila es demasiado baja.
- Siempre cumpla con las precauciones de seguridad. Debe usar gafas y guantes de seguridad durante la instalación.
- Los LED no pueden ser reemplazados. Son una parte permanente del dispositivo. No intente abrir los focos de la lámpara. Dentro de la unidad no hay piezas que el usuario pueda reparar.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbón-cinc) o baterías recargables.
- No mezcle baterías viejas y nuevas.

ANTES DE LA INSTALACIÓN

Lea cuidadosamente las instrucciones completas de instalación antes de instalar esta lámpara de seguridad. Asegúrese de que todas las piezas necesarias para la instalación estén incluidas. Compare las piezas con la lista del contenido que se incluye más arriba. Si falta alguna pieza o está dañada, no intente instalar el producto. Por favor, póngase en contacto con atención al cliente para enviarle las piezas de recambio.

MONTAJE DE LA LÁMPARA

1. Utilice el destornillador para extraer el pequeño tornillo de ajuste en la parte inferior de la lámpara para desbloquear la placa posterior. Retire la placa posterior (ver Figura 1).
2. Utilice la placa posterior para marcar la ubicación de la lámpara sobre la superficie vertical donde desea instalarla. Marque la ubicación de los agujeros de la placa con un lápiz o marcador (ver Figura 2).
3. Con un taladro eléctrico, perforo 2 agujeros piloto.
4. Inserte los anclajes para pared.
5. Coloque la placa posterior sobre la pared usando los tornillos de montaje.
6. Instale 3 pilas tipo C (no incluidas) dentro del compartimento. Asegúrese de que el interruptor está en la posición "OFF" (apagado) y que las pilas están instaladas correctamente (ver Figura 3).
7. Fije la lámpara sobre la cubierta posterior. Asegúrese que los agujeros de la lámpara estén alineados con las pestañas de la placa posterior (ver Figura 4).
8. Coloque la lámpara sobre la placa posterior. Asegure la lámpara usando el pequeño tornillo de ajuste (ver Figura 5).

AJUSTE DE LA LÁMPARA

1. Para girar el foco de la lámpara hacia arriba o hacia abajo, empuje lentamente el foco hacia arriba o hacia abajo. Se sugiere apuntar unos 45 grados hacia abajo hacia el área que se desea iluminar.
2. Ajuste lentamente el foco izquierdo de la lámpara hacia la izquierda y el foco derecho hacia la derecha para lograr el área de iluminación máxima deseada.

SENSOR DE MOVIMIENTO

1. Al montar la lámpara, asegúrese que el sensor de movimiento apunte hacia el lugar donde desea detectar movimiento.
2. Ajuste el sensor de movimiento derecha o izquierda para centrar con mayor precisión el sensor sobre el área donde desea detectar movimiento.
3. Establezca la duración de la luz en la parte inferior del sensor de movimiento.
 - OFF – Coloque el interruptor en la posición "OFF" (apagar).
 - 5S – Coloque el interruptor en la posición "5S", la luz se encenderá por aproximadamente 5 segundos cuando el sensor detecte movimiento.
 - 10S – Coloque el interruptor en la posición "10S", la luz se encenderá por aproximadamente 10 segundos cuando el sensor detecte movimiento.

*PRUEBA

- Para probar la lámpara, ya sea de día o de noche, coloque el interruptor en la posición "OFF" durante al menos 2 segundos y luego colóquelo de nuevo en "5S" o "10S", la luz se encenderá durante 15 segundos. Después comienza un periodo de prueba de aproximadamente 90 segundos.
- Durante el periodo de prueba, al detectar movimiento, la luz se encenderá durante 5 segundos.
- Al finalizar el periodo de prueba, la lámpara regresará a la duración de tiempo seleccionada.

- *Calentamiento – Al cambiar el interruptor de la posición "OFF" a otra posición, siempre hay un tiempo de calentamiento de 15 segundos y un periodo de prueba de 90 segundos.

FIGURA 1

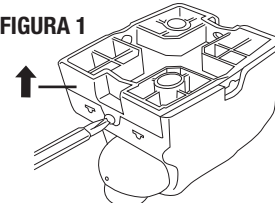


FIGURA 3

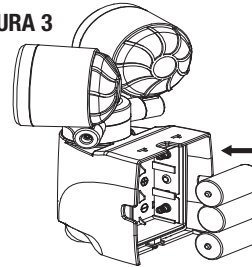


FIGURA 6

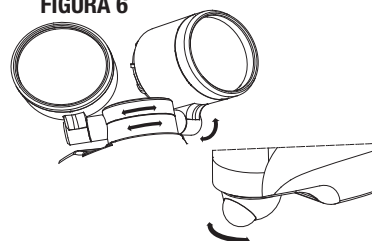


FIGURA 2

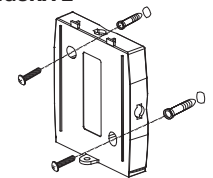


FIGURA 4

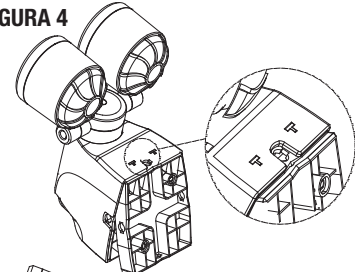


FIGURA 5


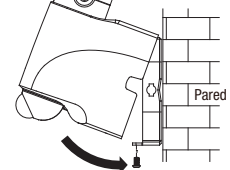


FIGURA 7

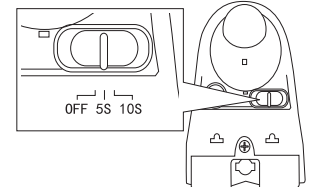

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SÍNTOMA	SOLUCIÓN
La luz no se enciende	• Asegúrese que el interruptor no esté en la posición "OFF" (apagado) • Es posible que sea necesario cambiar las pilas
La luz se enciende intermitentemente	Asegúrese que la luz de los focos no apunta, hacia el sensor ni se refleja sobre un sensor cercano.

PREGUNTAS: Para más ayuda o más información, por favor llame al 1-800-562-5625, 8 a.m. – 5 p.m. (hora del Pacífico), de lunes a viernes.

GARANTÍA DE POR VIDA – Este producto está garantizado de no tener defectos en materiales y mano de obra durante la vida del producto. Si ocurre un defecto, llame al teléfono 1-800-562-5625 para obtener instrucciones sobre cómo reparar un producto defectuoso o reemplazarlo sin costo alguno. LIMITACIONES - Esta garantía sólo cubre los productos de iluminación ensamblado de Brinks y los accesorios, y no se extiende a otros componentes o equipos utilizados en el producto. La garantía se extiende al comprador original del producto. Se requiere una factura u otro comprobante de compra aprobado para el servicio de garantía. NO HAY RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS INCIDENTALES, INDIRECTOS O CONSECUENTES. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, por lo que esta exclusión puede no ser aplicable a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también podría tener otros derechos que varían de un estado a otro. NO CUBRE - Fallas del producto que no se refieran a material defectuoso o mano de obra, corrosión de las piezas de latón, reembolso de la instalación o reparación no autorizada.