


JUNCTION BOX MOUNTING

STEP BY STEP INSTRUCTION FOR WALL MOUNT INSTALLATION:


1. Turn OFF power at the switch or circuit breaker prior to the installation process or when replacing the lamp.
2. Feed wires from junction box through center of Canopy Mounting Plate (G), then connect as follows:
 - a. Connect black fixture wire to black supply wire using Wire Connector (C).
 - b. Connect white fixture wire to white supply wire using Wire Connector (C).
 - c. If applicable, connect copper fixture ground wire to the ground wire using Wire Connector (C) or to junction box grounding screw in accordance with electric codes.
3. Secure Canopy Plate (G) to junction box using two (2) Mounting Screws (D). Tighten with screwdriver and adjustable wrench.
4. Slide Metal Pole Clamp (A) through the center of the integral post.
5. Push Fixture Housing (B) onto Canopy Plate (G) and secure with Metal Pole Clamp (A), Clamp Screw (E), and Clamp Nut (F).
6. Attach Plastic Lens (J) by lining up slots in lens to tabs on Fixture Housing (B), then twist to secure into place.
7. Install 42 Watt Compact Fluorescent Lamp (H) into lamp socket. Do not over-tighten.
8. Apply weatherproof silicone caulk or sealant around the fixture base and to unused screw holes.
9. Turn power back ON.

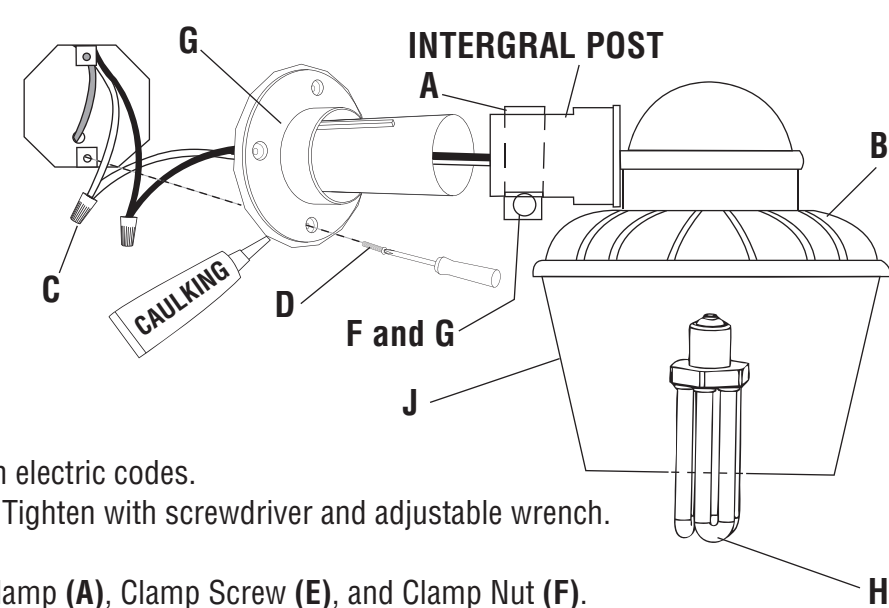

POLE MOUNT INSTALLATION

STEP BY STEP INSTRUCTION FOR POLE MOUNT INSTALLATION:

1. Turn OFF power at the switch or circuit breaker prior to the installation process or when replacing the lamp.
2. Slide Metal Pole Clamp (A) through the center of the integral post.
3. Feed wires from pole and connect as follows:
 - a. Connect black fixture wire to black supply wire from junction box using Wire Connector (C).
 - b. Connect white fixture wire to white supply wire from junction box using Wire Connector (C).
 - c. If applicable, connect copper fixture ground wire to the ground wire using Wire Connector (C) in accordance with electric codes.
4. Push Fixture Housing (B) onto pole (not included) and secure with Metal Pole Clamp (A), Clamp Screw (E), and Clamp Nut (F).
5. Attach Plastic Lens (J) by lining up slots in lens to tabs on Fixture Housing (B) , then twist to secure into place.
6. Install 42 Watt Compact Fluorescent Lamp (H) into lamp socket. Do not over-tighten.
7. Apply weatherproof silicone caulk or sealant around integral post and metal pole surface.
8. Turn power back ON.

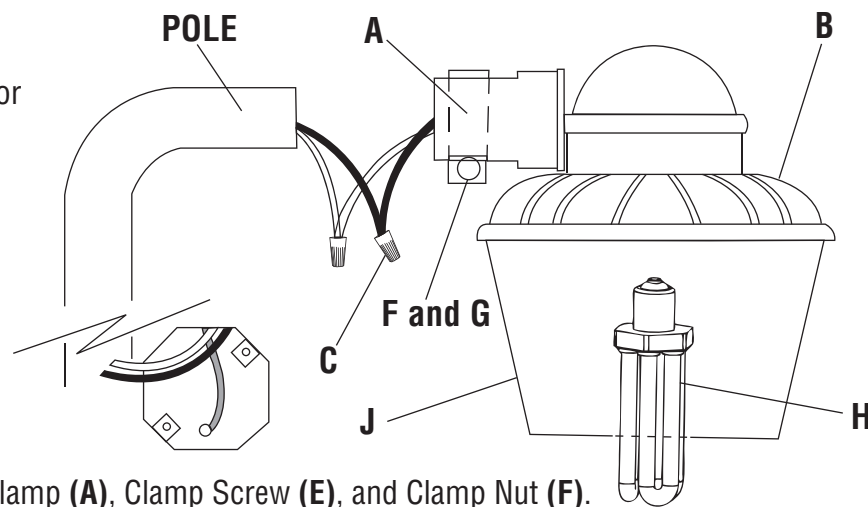

TROUBLESHOOTING

If this fixture fails to operate properly, check to make sure:

- The correct lamp is properly installed.
- The lamp is not faulty.
- The line voltage at the fixture is correct.
- The fixture is wired correctly.
- The fixture is grounded correctly.

Questions: For further assistance or more information,please call 1-800-562-5625,8 am – 5 pm (Pacific Time),Monday – Friday.

LIMITED LIFETIME WARRANTY – This product is warranted to be free from defects in material and workmanship for life of product. If a defect occurs, call 1-800-562-5625 for instructions on how to have defective product repaired or replaced free of charge. **LIMITATIONS** - This warranty only covers Brink’s assembled lighting products and accessories and is not extended to other components, Lamp Bulb(s), or equipment used on the product. Warranty extends to original purchaser of product. Receipt or other approved proof of purchase required for warranty service. **NOT LIABLE FOR INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. **NOT COVERED** - Product failure not relating to faulty material or workmanship, corrosion of brass components, reimbursement for installation or unauthorized service.



**numéro de
modèle 7253**

A – Collier de fixation au poteau métallique **B** – Enceinte de l'appareil d'éclairage **C** – Connecteur (3) **D** – Vis de montage (2)
E – Vis du collier de fixation **F** – Écrou du collier de fixation **G** – Plaque de montage
H – Lampe compacte pour éclairage fluorescent de 42 watts (modèle Brinks n° 7054) **J** – Globe en plastique transparent

Hg Lampe contenant du mercure

Utiliser et éliminer conformément aux lois en vigueur


RISQUE D'INCENDIE. MÉNAGER UN ESPACE D'AU MOINS CINQ (5) CENTIMÈTRES ENTRE L'ENCEINTE DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE ET LA SURFACE DE MONTAGE.

CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ CONFORMÉMENT À TOUS LES CODES DE CONSTRUCTION APPLICABLES.

- **SI VOUS N'ÊTES PAS FAMILIARISÉS AVEC LES CIRCUITS ÉLECTRIQUES, IL EST RECOMMANDÉ QUE VOUS UTILISIEZ LES SERVICES D'UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ QUI POURRA CERTIFIER QUE VOTRE INSTALLATION EST CONFORME AUX CODES LOCAUX, RÉGIONAUX OU NATIONAUX.**
- **CE PRODUIT DOIT ÊTRE INSTALLÉ PAR UNE PERSONNE FAMILIARISÉE AVEC LA FABRICATION ET LE FONCTIONNEMENT DU PRODUIT ET DES DANGERS AFFÉRENTS.**
- **VÉRIFIER QUE L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE EST COUPÉE AU PANNEAU D'ENTRÉE PRINCIPAL OU À LA BOÎTE DU DISJONCTEUR AVANT L'INSTALLATION OU LE REMPLACEMENT DE L'APPAREIL D'ÉCLAIRAGE.**
- Avant d'installer cet appareil d'éclairage, vérifier la réglementation locale relative aux éclairages extérieurs approuvés. Il est possible que cet appareil d'éclairage ne soit pas autorisé partout.
- Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation en extérieur.
- Cet appareil est destiné uniquement à une installation murale ou sur poteau vertical.
- Le système électrique et la méthode de raccordement de l'appareil au système doivent être conformes aux codes électriques locaux, régionaux et nationaux.
- Cet appareil doit être raccordé à une source d'alimentation électrique en 120 volts, 60 Hz. Le raccordement à une source différente pourrait créer un danger et annulerait la garantie.
- Cet appareil convient dans des lieux humides.
- Ne pas utiliser à proximité ou dans les alentours de matériaux ou de liquides inflammables/combustibles.
- La lampe fluorescente compacte (ampoule) et l'appareil peuvent devenir chauds pendant l'usage. Couper l'alimentation et laisser refroidir l'appareil pendant au moins 20 minutes avant de travailler sur l'unité.
- Utiliser uniquement avec les lampes fluorescentes compactes non ballastées. Utiliser une lampe fluorescente compacte non ballastée de 42 watts (modèle Brink® N° 7054) pour remplacer la lampe (ampoule). Ne pas utiliser d'ampoule incandescente ni aucun autre type d'ampoule dans cet appareil d'éclairage. Ne pas utiliser d'ampoule de puissance (W) plus élevée que le maximum (42 watts) indiqué sur l'appareil sous peine de pouvoir causer un incendie et/ou d'endommager l'unité.
- Cette lampe fluocompacte n'a pas de ballast. Ne pas utiliser sur un circuit de courant continu.
- La lampe fluocompacte est fragile. Toujours utiliser avec précautions. Le verre peut se briser. Il faut toujours porter des lunettes et des gants de sécurité pendant l'installation. Pour éviter que la lampe ne se craquèle, éviter de tenir le verre pendant le dévissage ou le vissage de la lampe. Tenir la lampe par la base.
- Température normale de départ de 28 °C (20 °F). REMARQUE : Par temps extrêmement froid, la puissance de sortie initiale en lumens d'une lampe fluorescente compacte (ampoule LFC) peut être plus faible et fournir une lumière moins intense qu'à la normale car une certaine durée de réchauffement est nécessaire.
- Risque de choc électrique. Ne pas tenter d'ouvrir l'enceinte de l'appareil ou la lampe. Aucune pièce interne à ces éléments n'est susceptible d'entretien.
- L'appareil d'éclairage ne doit pas être installé à une distance inférieure à 1,60 m (5 pieds) d'une surface réfléchissante.
- Lire attentivement toutes les instructions relatives à l'installation avant d'installer cet éclairage de sécurité.

Capteur photoélectrique

- Cet appareil contient une cellule photoélectrique qui éteint automatiquement l'éclairage pendant le jour. Pour vérifier si l'appareil est utilisable pendant le jour, ou pour surpasser le capteur photoélectrique, au choix, il suffit de couvrir le capteur avec du ruban adhésif noir de plombier ou d'électricien.
- Pour l'installation sur un poteau en forme de potence, le diamètre hors-tout recommandé pour le poteau doit être au maximum de 4,13 cm (1-5/8").
- Non prévu pour utilisation avec des appareils d'éclairage de secours, des minuteurs électroniques, des détecteurs de mouvement ou des variateurs d'intensité.
- La lampe contient du mercure. Se débarrasser de la lampe en sécurité, conformément à la réglementation locale, régionale et nationale.

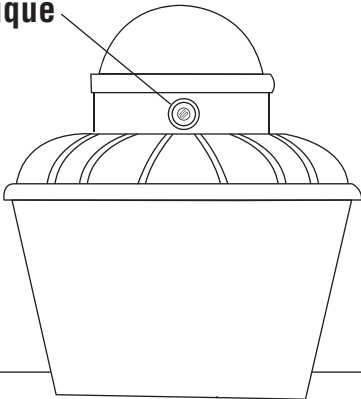

EMPLACEMENT

- Choisir l'emplacement sur un mur de structure saine ou sur un poteau de 3,30 m à 8,25 m (10 à 25 pieds) au-dessus du sol.
- L'appareil d'éclairage doit être monté sur un mur ou sur un poteau à une distance minimale de 46 cm (18 pouces) de tout autre élément suspendu ou structural.
- L'appareil ne doit pas être encastré et doit être mis en place avec l'ampoule en position verticale et la base de la douille de l'ampoule tournée vers le haut.
- Une tension électrique de 120 V/60 Hz doit être accessible à l'emplacement choisi. Dans la négative, faire installer un circuit aboutissant à cet emplacement par un électricien qualifié.

MONTAGE SUR BOÎTE DE RACCORDEMENT

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES POUR UN MONTAGE MURAL :

1.

Couper l’alimentation électrique au commutateur ou au disjoncteur avant l’installation ou pendant le remplacement de l’ampoule.

2.

Faire passer les fils de sortie de la boîte de raccordement au centre de la plaque de montage **(G)**, puis effectuer les raccordements suivants :

a.

Raccorder le fil noir de l’appareil au fil noir sortant de la boîte de raccordement, à l’aide d’un connecteur **(C)**.

b.

Raccorder le fil blanc de l’appareil au fil blanc sortant de la boîte de raccordement, à l’aide d’un connecteur **(C)**.

c.

Le cas échéant, raccorder le fil de mise à la masse de l’appareil en cuivre au fils de terre à l’aide d’un connecteur **(C)** ou à la vis de mise à la terre de la boîte de raccordement, conformément aux codes et normes électriques applicables.

3.

Fixer la plaque de montage **(G)** à la boîte de raccordement à l’aide de deux (2) vis de montage **(D)**.

a.

Serrer les vis avec un tournevis et une clé réglable.

4.

Faire glisser le collier métallique de fixation au poteau **(A)** à travers la partie centrale du montant intégral.

5.

Pousser l’enceinte de l’appareil **(B)** sur la plaque de montage **(G)** et attacher avec le collier métallique de fixation au poteau **(A)**, la vis du collier **(E)**, et l’écrou de la vis du collier **(F)**.

6.

Fixer le globe en plastique **(J)** en alignant les fentes du globe sur les ergots de l’enceinte de l’appareil **(B)**, puis tourner le globe pour le fixer en place.


7.

Installer l’ampoule fluocompacte de 42 watts **(H)** dans la douille de l’ampoule. Ne pas trop serrer.

8.

Appliquer du joint ou du calfeutrage au silicone imperméable aux intempéries autour de la base de l’appareil d’éclairage et dans les trous de vis non utilisés.

9.

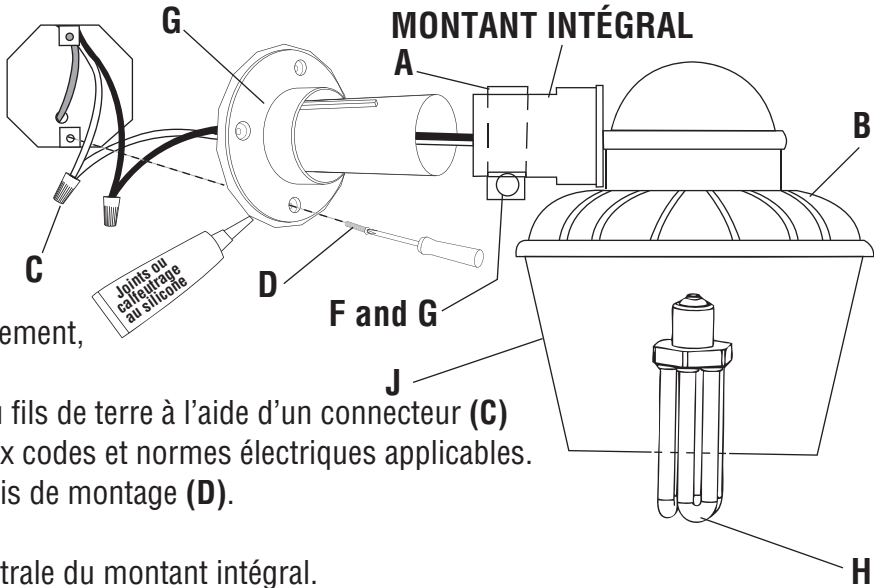Restaurer l’alimentation électrique **(ON)**.
- 

INSTALLATION SUR POTEAU

INSTRUCTIONS DÉTAILLÉES POUR L’INSTALLATION SUR UN POTEAU :

1.

Couper l’alimentation électrique au commutateur ou au disjoncteur avant l’installation ou pendant le remplacement de l’ampoule.
2.

Faire glisser le collier métallique de fixation au poteau **(A)** à travers la partie centrale du montant intégral.
3.

Faire passer les fils de sortie du poteau et effectuer les raccordements suivants :
- a.

Raccorder le fil noir de l’appareil au fil noir sortant de la boîte de raccordement, à l’aide d’un connecteur **(C)**.
- b.

Raccorder le fil blanc de l’appareil au fil blanc sortant de la boîte de raccordement, à l’aide d’un connecteur **(C)**.
- c.

Le cas échéant, raccorder le fil de mise à la masse de l’appareil en cuivre au fils de terre à l’aide d’un connecteur **(C)** ou à la vis de mise à la terre de la boîte de raccordement, conformément aux codes et normes électriques applicables.
4.


Enfoncer l’enceinte de l’appareil **(B)** sur le poteau (non compris) et l’attacher avec le collier métallique de fixation au poteau **(A)**, la vis de collier **(E)** et l’écrou du collier **(F)**.
5.

Fixer le globe en plastique **(J)** en alignant les fentes du globe sur les ergots de l’enceinte de l’appareil **(B)** puis tourner pour fixer le globe en place.
6.

Installer l’ampoule fluocompacte de 42 watts **(H)** dans la douille de l’ampoule. Ne pas trop serrer.
7.

Appliquer du joint ou du calfeutrage au silicone imperméable aux intempéries autour du montant intégral et de la surface du poteau métallique.
8.

Restaurer l’alimentation électrique **(ON)**.

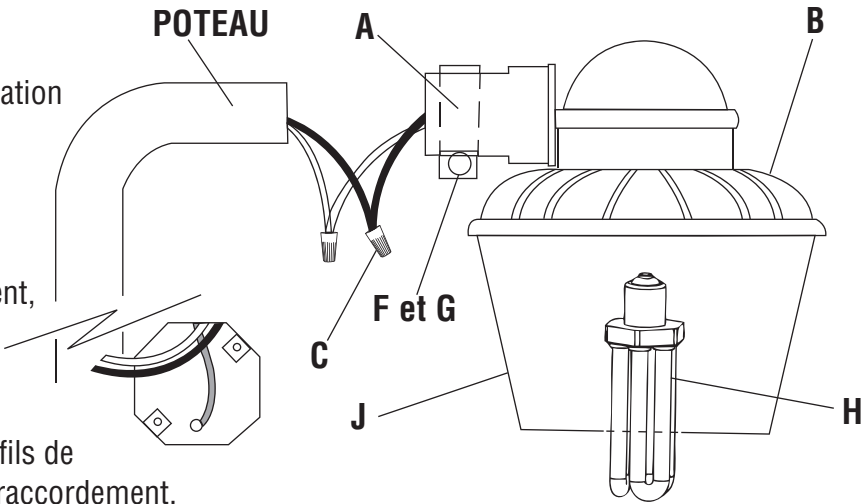

DÉPANNAGE

Si cet appareil d’éclairage ne fonctionne pas correctement, vérifier les éléments suivants :

- l’ampoule convenable est correctement installée.
- l’ampoule n’est pas défaillante.
- la tension de ligne est correcte à l’appareil.
- les circuits électriques de l’appareil sont convenablement installés.
- l’appareil est correctement mis à la terre.

QUESTIONS : Pour de plus amples renseignements ou plus d’aide, veuillez composer le 1-800-562-5625, de 8 h à 17 h (fuseau horaire du Pacifique aux USA), du lundi au vendredi.

GARANTIE À VIE LIMITÉE –Ce produit est garanti comme étant dépourvu de vices de fabrication et de main d’œuvre pour toute la durée de service du produit. Si un tel vice se manifeste, composer le 1-800-562-5625 pour obtenir les instructions permettant de faire réparer ou de remplacer gratuitement le produit. **LIMITES** - Cette garantie ne couvre que les appareils d’éclairage et les accessoires assemblés par Brink’s et ne s’étend à aucun autre composant, ampoule électrique ou équipement utilisé sur le produit. La garantie est accordée à l’acheteur d’origine du produit. Un reçu de caisse ou autre preuve d’achat approuvée est requise avant que le service de garantie ne puisse être mis en jeu. **NOTRE RESPONSABILITÉ NE PEUT ÊTRE MISE EN JEU POUR DES DOMMAGES INDIRECTS QUELS QU’ILS SOIENT.** Certains états ou provinces ne permettent pas l’exclusion des dommages indirects et il est possible que les limites ou l’exclusion ci-dessus ne vous soient pas applicables. Cette garantie vous confère des droits spécifiques et il est possible que vous déteniez d’autres droits variant d’un état ou d’une province à l’autre. **ÉLÉMENTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE** - Les défaillances du produit ne résultant pas d’une défaillance liée à un vice de fabrication ou de main d’œuvre, à la corrosion des composants en laiton, au remboursement d’une installation ou à des réparations non autorisées.



**Número
de modelo
7253**

A – Abrazadera de poste de metal **B** – Carcasa del dispositivo **C** – Conectores de cable (3) **D** – Tornillos de montaje (2)
E – Tornillo de abrazadera **F** – Tuerca de abrazadera **G** – Placa de montaje a pared
H – Lámpara fluorescente compacta de 42 watts (Modelo de Brink's® No. 7054) **J** – Cubierta de plástico

A

B

C

D

E

F

G

H


J

La lámpara contiene mercurio

Deseche de acuerdo con los reglamentos de desecho.

- **SI USTED NO ESTA FAMILIARIZADO CON CABLEADO ELÉCTRICO, SE RECOMIENDA QUE USTED CONTRATE LOS SERVICIOS DE UN ELECTRICISTA EXPERIMENTADO QUE PUEDA ASEGURAR QUE ESTA INSTALACIÓN CUMPLE CON LOS CÓDIGOS LOCALES, ESTATALES Y NACIONALES.**
- **ESTE PRODUCTO DEBE SER INSTALADO POR UNA PERSONA FAMILIARIZADA CON LA CONSTRUCCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PRODUCTO Y DE LOS PELIGROS QUE CONLLEVA.**
- **ASEGÚRESE QUE SE HA DESCONECTADO LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL PANEL DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL O EN LA CAJA DE FUSIBLES ANTES DE INSTALAR O REEMPLAZAR EL DISPOSITIVO.**
- Antes de instalar este dispositivo, cerciórese de verificar los reglamentos locales sobre iluminación exterior aprobada. El estilo de este dispositivo puede no ser permitido en algunas áreas.
- Este producto es para uso a la intemperie únicamente.
- Este producto es para instalarse en una pared o en un poste únicamente.
- El sistema eléctrico y el método utilizado para conectar esta unidad al sistema debe estar de conformidad con los códigos eléctricos locales, estatales y nacionales.
- Este producto se debe conectar a una fuente de alimentación de 120 volts, 60Hz. El hecho de conectar a una fuente de alimentación diferente puede constituir un peligro, dañar la unidad y anulará la garantía.
- Este producto es adecuado para sitios húmedos.
- No use cerca o alrededor de materiales o líquidos inflamables/combustibles.
- La lámpara (bombilla/foco) fluorescente compacta y el dispositivo pueden calentarse durante el uso. Apague la alimentación eléctrica y permita que el dispositivo se enfríe durante cuando menos 20 minutos antes de trabajar en la unidad.
- Para uso con tubos fluorescentes compactos (CFL) sin balasto únicamente. Al remplazar el tubo use un tubo fluorescente compacto sin balasto de 42 watts (Modelo No. 7054 de Brink's). No use un foco/bombilla incandescente o tubo/lámpara de cualquier otro tipo en esta luminaria. No use tubos de mayor capacidad en watts que el máximo permitido (42 watts) descrito para esta luminaria. El uso de un tubo de mayor capacidad en watts puede generar un peligro de incendio y/o dañar la unidad.
- Esta bombilla/foco fluorescente compacto no tiene balasto. No debe usarse en circuitos de corriente directa.
- La bombilla/foco fluorescente compacto es frágil. Siga siempre las precauciones de seguridad pertinentes. El vidrio se puede quebrar. Se deben utilizar gafas y guantes de seguridad durante la instalación. Para impedir que se quiebre la bombilla/foco, evite sostener el vidrio mientras gira el foco para instalarlo o sacarlo. Sosténgalo por la base.
- Temperatura normal de inicio de iluminación -20°F (-28°C). NOTA: En temperaturas extremadamente bajas, la iluminación inicial en lúmenes de un tubo de lámpara fluorescente (tubo CFL) puede ser menos brillante que la normal y puede tomar tiempo para que el tubo se caliente.
- Riesgo de descarga eléctrica. No intente abrir la carcasa del dispositivo o la bombilla/foco. No se tienen en el interior piezas que requieran servicio.
- No se debe instalar el dispositivo dirigido hacia superficies reflectoras que estén a menos de 1.50 metros (cinco (5) pies) de distancia.
- Lea con cuidado todas las instrucciones de instalación antes de instalar este dispositivo de iluminación de seguridad.


- Este dispositivo está equipado con un sensor fotoeléctrico que apaga automáticamente la lámpara cuando hay luz diurna. Para verificar si el dispositivo funciona durante horas de luz diurna, o para derivar el sensor fotoeléctrico según lo desee, sencillamente cubra el sensor fotoeléctrico con cinta para ductos o cinta eléctrica negra.
- En caso de instalarse en un poste, se recomienda utilizar tubería con un tamaño de diámetro de Ø1-5/8" (42 mm) total.
- No debe utilizarse con dispositivos de salidas de emergencia de luces, temporizadores electrónicos, detectores de movimiento o conmutadores atenuadores de luz.
- La bombilla/foco contiene Mercurio. Deséchese correctamente de acuerdo con los reglamentos locales y federales pertinentes.

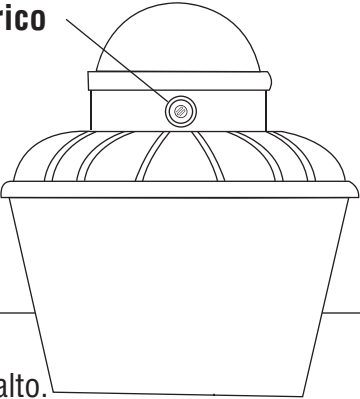


- Seleccione una ubicación en una pared plana estructuralmente fuerte o en un poste de 10 a 25 pies (3 a 7.6 metros) de alto.
- Se debe colocar el dispositivo en una pared o poste que quede cuando menos 18 pulgadas (45 cm) por debajo de cualquier sobrevolado o cualquier otro detalle estructural.
- El dispositivo no debe quedar en un rebajo y debe ser instalado con la bombilla/foco en posición vertical y la base del enchufe de la bombilla/foco por arriba.
- Se debe disponer de alimentación eléctrica de 120 V/60 Hz en el sitio seleccionado. De no ser así, un electricista experimentado debe llevar la alimentación eléctrica hasta ese sitio.


INSTRUCCIONES PASO A PASO PARA LA INSTALACIÓN EN PARED:

-
1. **DESCONECTE** la alimentación en el interruptor o en el disyuntor antes de iniciar el proceso de instalación o cuando reemplace la lámpara.
2. Inserte los cables desde la caja de empalmes a través del centro de la Placa de Montaje de Pared **(G)**, y luego conecte de la siguiente manera:
- Conecte el cable negro del dispositivo al cable negro de alimentación de la caja de empalmes con un Conector de Cable **(C)**.
 - Conecte el cable blanco del dispositivo al cable blanco de alimentación de la caja de empalmes con un Conector de Cable **(C)**.
 - Si corresponde, conecte el cable de conexión a tierra del dispositivo al cable de conexión a tierra mediante el Conector de Cable **(C)** o al tornillo de tierra física de la caja de empalmes de acuerdo con los códigos eléctricos.
3. Fije la Placa de Montaje a la Pared **(G)** a la caja de empalmes con dos (2) tornillos de montaje **(D)**.
- Apriete con un desatornillador y una llave ajustable.
4. Deslice la abrazadera de poste de metal **(A)** a través del centro del poste integral.
5. Empuje la Carcasa del Dispositivo **(B)** por sobre la Placa de Montaje de Pared **(G)** y fíjela con la Abrazadera de Poste de Metal **(A)**, Tornillo de la Abrazadera **(E)** y Tuerca de la Abrazadera **(F)**.
6. Fije la Cubierta de Plástico **(J)**: alinee las ranuras en la cubierta con las lengüetas en la Carcasa del Dispositivo **(B)**, y luego gire la cubierta para fijarla en su lugar.
7. Instale una Bombilla/Foco Fluorescente Compacto de 42 Watts **(H)** dentro del enchufe de la bombilla/foco. No apriete demasiado.
8. Aplique sellador o masilla de silicona impermeable alrededor de la base del dispositivo y en los orificios de tornillos no utilizados.
9. 9.Vuelva a CONECTAR la alimentación eléctrica.

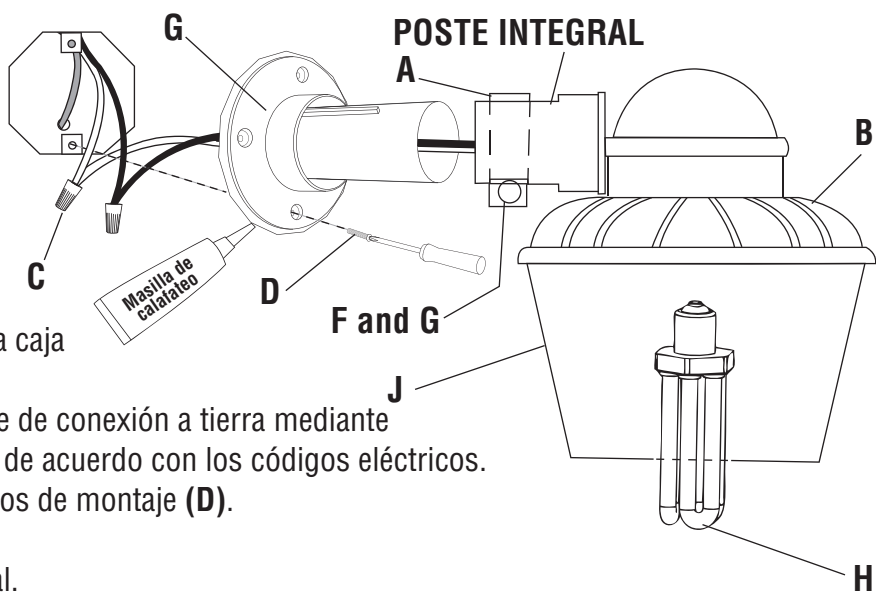

INSTRUCCIÓN PASO A PASO PARA LA INSTALACIÓN DEL MONTAJE DE POSTE:

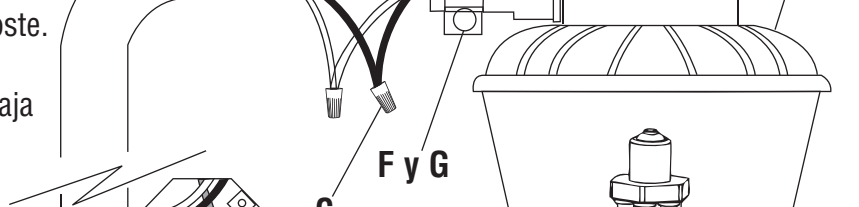1. **DESCONECTE** la alimentación en el interruptor o en el disyuntor antes de iniciar el proceso de instalación o cuando reemplace la lámpara.
 2. Deslice la abrazadera de poste de metal **(A)** a través del centro de la corona de poste.
 3. Utilice los cables del poste y conéctelos de la siguiente manera:
 - a. Conecte el cable negro del dispositivo al cable negro de alimentación de la caja de empalmes con un Conector de Cable **(C)**.
 - b. Conecte el cable blanco del dispositivo al cable blanco de alimentación de la caja de empalmes con un Conector de Cable **(C)**.
 - c. Si corresponde, conecte el cable de conexión a tierra del dispositivo al cable de conexión a tierra mediante el Conector de Cable **(C)** o al tornillo de tierra física de la caja de empalmes de acuerdo con los códigos eléctricos.
 4. Empuje la Carcasa del Dispositivo **(B)** por sobre el poste (no incluido) y fíjela con la Abrazadera de Poste de Metal **(A)**, el Tornillo de la Abrazadera **(E)** y la Tuerca de la Abrazadera **(F)**.
 5. Fije la Cubierta de Plástico **(J)**: alinee las ranuras en la cubierta con las lengüetas en la Carcasa del Dispositivo **(B)**, y luego Gire la cubierta para asegurarla en su lugar.
 6. Instale una Bombilla/Foco Fluorescente Compacto de 42 Watts **(H)** dentro del enchufe de la bombilla/foco. No apriete demasiado.
 7. Aplique sellador o masilla de silicona impermeable alrededor del poste integral y en la superficie del poste de metal.
 8. Vuelva a **CONECTAR** la alimentación eléctrica.
- 

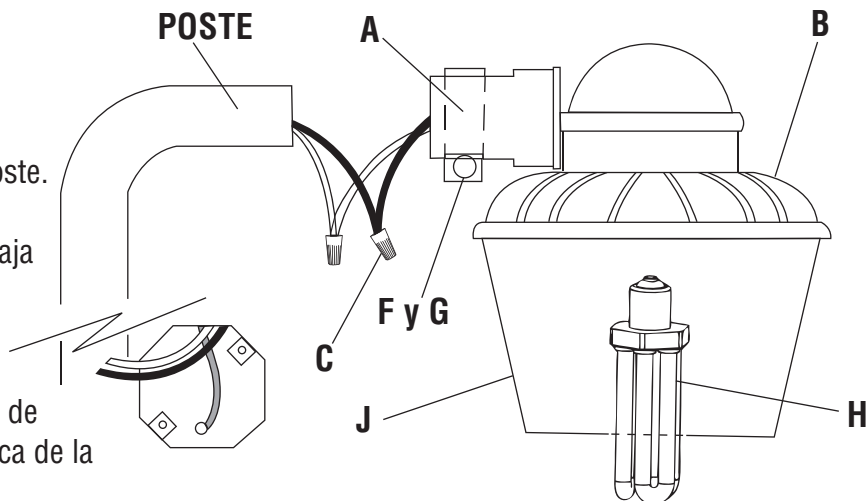

Si este dispositivo no funciona correctamente, revise lo siguiente para asegurarse que:

- Se tiene correctamente instalada la bombilla/foco correcto.
- La bombilla/foco no está defectuoso.
- Se tiene el voltaje de alimentación correcto en el dispositivo.
- Se han conectado correctamente los cables del dispositivo.
- El dispositivo está conectado correctamente a tierra.

PREGUNTAS: Para mayor atención o más información, sírvase llamar al teléfono 1-800-562-5625, de lunes a viernes de las 8:00 a las 17:00 horas (8:00 a.m. a 5:00 p.m.) (Hora del Pacífico).

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA - Se garantiza que este producto está libre de defectos en materiales y mano de obra durante la vida de servicio del producto. Si se encuentra un defecto en los materiales o en la mano de obra, llame al 1-800-562-5625 para recibir instrucciones sobre cómo repararlo o reemplazarlo sin cargo alguno. **LIMITACIONES** - Esta garantía únicamente cubre productos y accesorios de iluminación ensamblados de Brink's y no se extiende a otros componentes, focos o bombillas o equipos utilizados en este producto. Se requiere la presentación de un recibo de compra u otra prueba de compra aprobada antes de la prestación del servicio bajo la garantía. **NO HAY RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS.** Algunos estados o provincias no permiten la exclusión de daños indirectos o emergentes, por lo que la anterior limitación o exclusión puede no ser aplicable. Esta garantía le otorga derechos específicos, y usted podrá tener otros derechos que varían de estado a estado. **SIN COBERTURA** - La falla del producto no relacionada con materiales o mano de obra defectuosos; el reembolso por la instalación o servicio no autorizado.