



44-1062

Outdoor Photocel Digital Timer

Temporizador Digital Para Exteriores

Con Control De Celda Fotoeléctrica

FEATURES

- 1 Grounded Outlet
 - This easy-to-use timer turns power on and off automatically at dusk for 2, 4, 6, or 8 hours as per your setting.
 - Integrated 'Dusk-to-Dawn' photo cell.
 - Grounded for use with 3-wire plugs and outlets
- With LED indicator when connected to power
 - Durable construction for indoor/outdoor use
 - Hang loop for easy installation
 - Wall mounting system on back
 - 6" Cord: AWG #14 UL approved PVC cable
 - 125VAC/60Hz 15A resistive 10A Tungsten

WARNINGS

The electrical system and the method of connecting this timer to the system must be in accordance with local, state, and national electric codes.

- This unit is to be connected to a 125V, 60Hz power source only.
 - Total Capacity: 15A 1875W Resistive, 1250W Tungsten (Lighting). 1/2 HP. Do not exceed rated capacity.
 - Do not attempt to disassemble unit. There are no serviceable parts inside.
 - Unplug when not in use.
 - Do not splice, repair or modify cord.
 - Do not use as a permanent source of power.
 - When used outdoors, only plug into GFCI protected outlet.
- Do not expose directly to water.
 - SUITABLE FOR USE WITH OUTDOOR APPLIANCES. STORE INDOORS WHEN NOT IN USE.
 - RISK OF ELECTRIC SHOCK:
 - Keep children away.
 - Unplug timer before cleaning.
 - RISK OF FIRE: Do not use to control appliances that contain heating elements (Cooking appliances, heaters, irons, etc...)
 - PLEASE READ THROUGH THE INSTRUCTIONS PRIOR TO USE.

CAUTIONS


- Do not use with any appliance which exceeds the capacity of the Timer.
- Always ensure that the plug of any appliance is fully inserted into the Timer.
- If you need to clean the Timer, remove from the power source and wipe with a dry cloth. Do not immerse in water or any liquid.
- Fan heaters and heaters with exposed elements should not be left unattended, and it is recommended that these type of appliances are not to be connected to timers.

INSTRUCTIONS

1. Setting the On/Off periods
2. To function properly, timer must be mounted in a vertical position with the receptacle facing downwards and must not be touching the ground. Plug timer into grounded outlet. Choose the following functions by rotating the selector dial:
3. (OFF) POWER OFF – Timer/ power is OFF.
4. (ON) POWER ON – Timer is always ON.
5. (2, 4, 6, or 8 hours) Countdown to turn OFF at (2), (4), (6), or (8) hours later. If set in timed countdown setting, timer will turn on in absence of light (dusk) and stay on for selected time period.
6. Dusk/Dawn – Timer will turn on in the absence of light (dusk) and turn off at the return of light (dawn).
7. Connect appliance to the timer and plug timer into power source and making sure the appliance is turned on.
8. To mount timer to a vertical surface (wall), attach using mounting hole located on the back of the timer.

FULL LIFETIME WARRANTY

This product is fully warranted to be free of defects in material and workmanship for the life of the product. If a defect in material or workmanship occurs, call 800-562-5625 for instructions on how to have it replaced or repaired free of charge. This warranty is null and void if the product was used for purposes for which it was not designed, is abused, misused, modified or improperly installed, operated, maintained, and/or repaired. NOT LIABLE FOR INCIDENTAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you. This warranty gives you specific rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

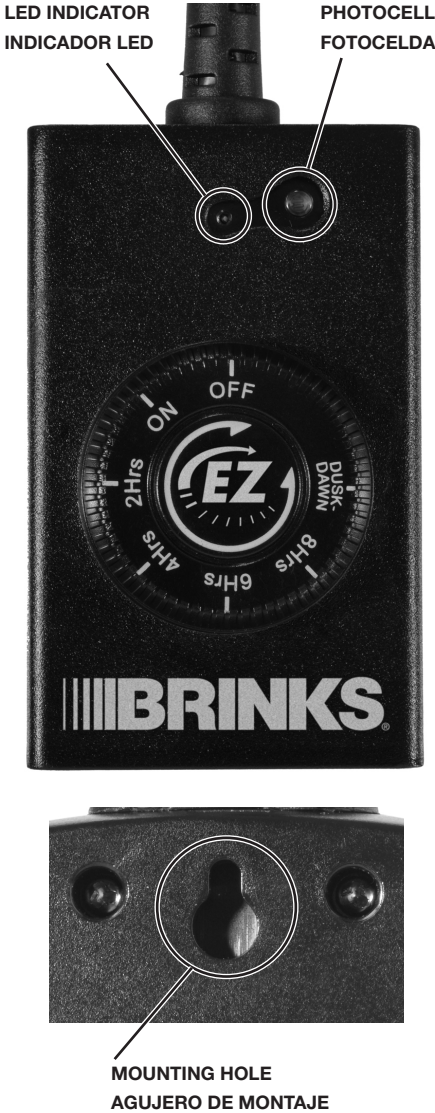

FUNCIONES

- Un (1) tomacorriente conectado a tierra
 - Este temporizador de uso fácil enciende y apaga automáticamente la alimentación eléctrica al anochecer durante dos (2), cuatro (4), seis (6) u ocho (8) horas de acuerdo con su selección.
 - Celda fotoeléctrica integrada de “Amanecer al Anochecer” (“Dusk-to-Dawn”).
 - Con conexión a tierra para usarse con enchufes y tomacorrientes de tres cables.
- Con indicador LED al conectarse a la alimentación
 - Hecho de materiales duraderos para uso en interiores/exteriores.
 - Argolla para colgar para facilitar la instalación.
 - Sistema de montaje en paredes por la parte posterior
 - Cordón eléctrico de 15 cm (6 pulg.): cable PVC calibre 14 AWG aprobado por UL
 - 125 V CA/60 Hz 15 Amperes resistivo 10 Amperes tungsteno

ADVERTENCIAS

El sistema eléctrico y el método para conectar este temporizador al sistema deben estar conformes a los códigos eléctricos locales, estatales y nacionales.

- Esta unidad debe ser conectada a una fuente de alimentación eléctrica de 125 V y 60 Hz únicamente.
 - Capacidad total: 15 A 1875 W Resistivos, Tungsteno (Iluminación) de 1250 W, 1/3 HP. No exceda la capacidad nominal.
 - No intente desensamblar la unidad. No incluye piezas a las que se les pueda dar servicio en su interior.
 - Desenchúfelo cuando no esté en uso.
 - No empalme, repare ni modifique el cordón.
 - No use este dispositivo como fuente permanente de alimentación.
 - Al usarse a la intemperie, enchufe únicamente en un tomacorrientes con protección GFCI (Interruptor de circuito con falla a tierra).
 - No exponga el dispositivo directamente al agua.
 - ADECUADO PARA USARSE CON ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PARA EXTERIORES. ALMACENE BAJO TECHO CUANDO NO SE USE.
 - MANTENGA LA TAPA/CUBIERTA CERRADA CUANDO SE USE.
- RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA:
 - Mantenga alejado de los niños.
 - Desenchufe el temporizador antes de limpiarlo.
 - RIESGO DE INCENDIO:
 - No use este dispositivo para controlar electrodo mésticos que contienen elementos de calefacción (por ejemplo, electrodomésticos para cocinar, calefactores, planchas, etc.).
 - SÍRVASE LEER MINUCIOSAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR.

PRECAUCIONES

- No use con ningún dispositivo eléctrico que exceda la capacidad del Temporizador.
- Asegúrese siempre que el enchufe de cualquier dispositivo eléctrico está insertado totalmente en el Temporizador.
- Si es necesario limpiar el Temporizador, desenchufe del tomacorriente y límpielo con un trapo seco. Nunca lo sumerja en agua ni en ningún otro líquido.
- No se deben dejar desatendidos los ventiladores o calefactores con elementos calefactores expuestos; y se recomienda que no se enchufe este tipo de dispositivos eléctricos en temporizadores.

INSTRUCCIONES

1. Cómo establecer los períodos de Encendido/Apagado.
2. Para que funcione correctamente, el temporizador debe ser montado en posición vertical con el receptáculo en dirección hacia abajo y no debe tocar el suelo. Enchufe el temporizador en un tomacorriente con conexión a tierra. Gire el dial/cuadrante selector para seleccionar las siguientes funciones:
3. (OFF) ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DESCONECTADA – El temporizador está APAGADO (OFF).
4. (ON) ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CONECTADA – El temporizador
5. (2, 4, 6, u 8 horas) Conteo regresivo APAGADO (OFF) dos (2), cuatro (4), seis (6), u ocho (8) horas más tarde. Si se fija en el ajuste de conteo regresivo, el temporizador se encenderá al no haber luz (anochecer) y permanecerá encendido durante el período de tiempo seleccionado.
6. Anochecer/Amanecer (Dusk/Dawn) – El temporizador se encenderá al no haber luz (anochecer) y se apagará al volver la luz (amanecer).
7. Conecte el dispositivo eléctrico al temporizador y enchufe el temporizador en la fuente de alimentación asegurándose que el dispositivo eléctrico está puesto en encendido.
8. Para montar el temporizador a una superficie vertical (pared), fíjelo mediante el uso de agujero de montaje situado en la parte posterior del temporizador.

GARANTÍA TOTAL DE POR VIDA

Este producto está totalmente garantizado de no tener defectos en materiales y mano de obra durante la vida del producto. Si ocurre un defecto en materiales o en la mano de obra, llame al teléfono 800-562-5625 para obtener instrucciones sobre cómo poder reemplazarlo o repararlo sin costo alguno. Esta garantía es nula y sin valor si el producto se utilizó para objetivos para los que no fue diseñado, sufrió abuso, mal uso, fue modificado o instalado, operado, mantenido y/o reparado de manera incorrecta. NO HAY RESPONSABILIDAD ALGUNA POR DAÑOS INCIDENTALES O INDIRECTOS. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o indirectos, por lo que la exclusión dada arriba puede no ser aplicable a usted. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted también podrá tener otros derechos que varían de estado a estado.