



READ THIS FIRST! Before installing your new BRINKS handleset, please refer to the separate Door Preparation instructions 999-00364. Proceed with the instructions below only after you have confirmed that your door has been properly prepared.

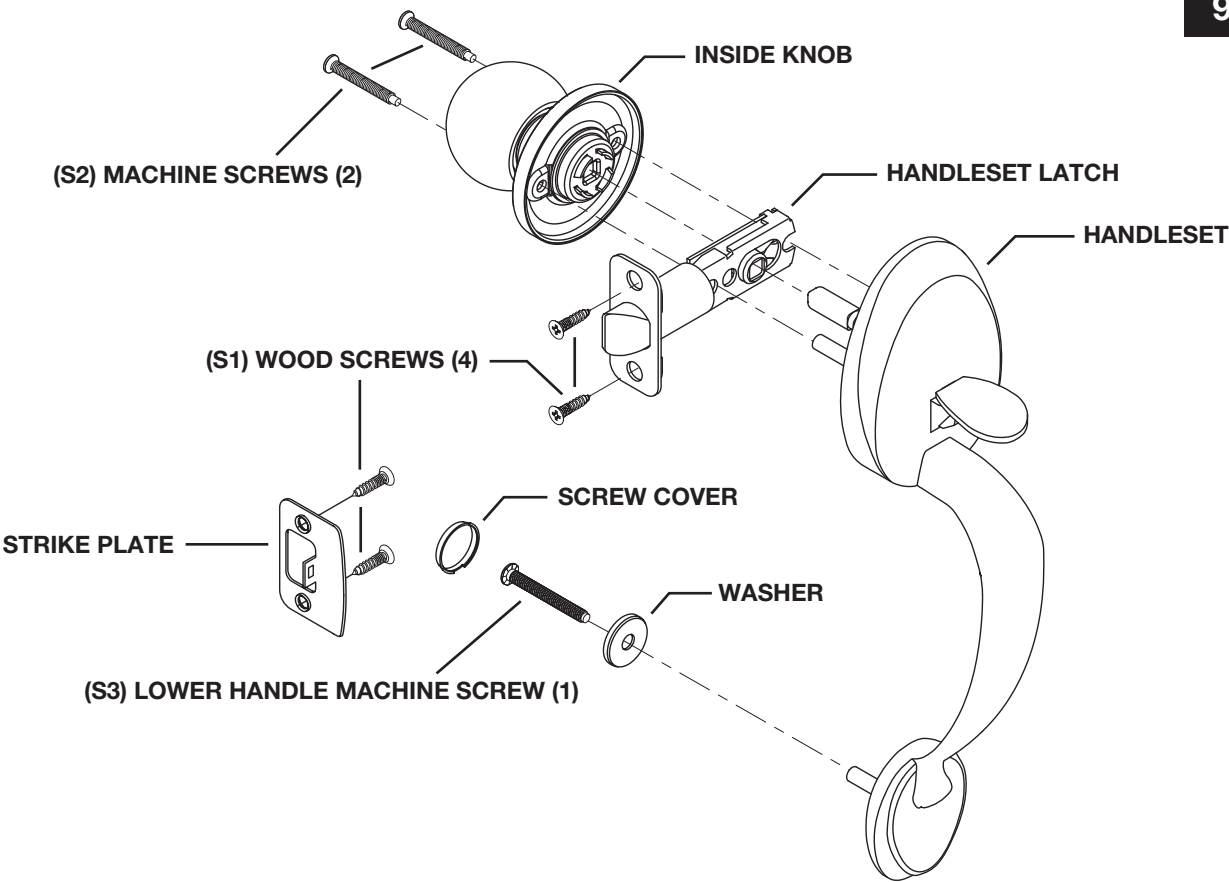


1 Determine the Backset

- a. The backset is the distance from door edge to center of 2-1/8" (54 mm) hole on the door face.
- b. The included latch will work for both backset distances shown without adjustment. Measure the backset for your door and note the appropriate square cam hole for Step 4.

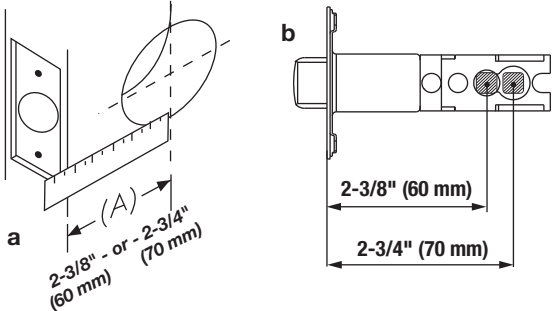


2 Install Latch

- a. Select appropriate faceplate (square or round corners) to match the cutout in the door edge. (Optional)
- b. To change the faceplate, carefully separate the faceplate from the latch using a flathead screwdriver. Align and "snap" on the desired faceplate.
- c. Install latch into the 1" hole in the door edge as shown.
- d. Insert two (S1) Wood Screws into the faceplate holes and tighten.

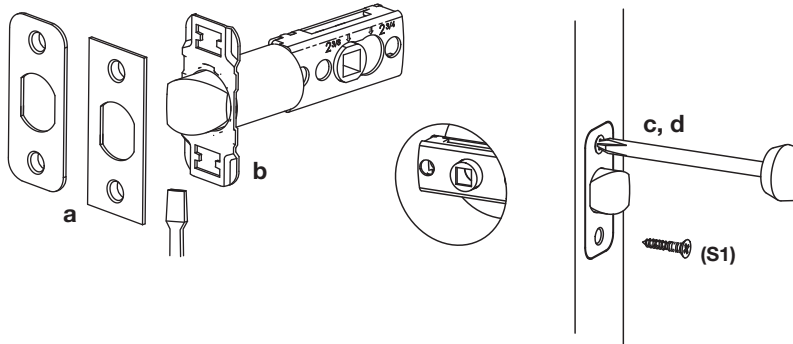


3 Adjust Center to Center Distance If Necessary

- a. The bottom screw post is set for a 8-5/8" (219 mm) center to center distance (**Position B**). For replacement installations, check to see if the handleset can be installed. If yes, move to **Step 4**.
- b. If no, the bottom screw post can be positioned for two other common center to center distances (**A**: 8-7/16"; **C**: 8-31/32").
- c. Unscrew the post using pliers, place it in either hole **A** or **C** and screw it into position firmly.
- d. If none of the three screw post positions allows for handleset installation, a new hole must be drilled. See the door preparation instructions.

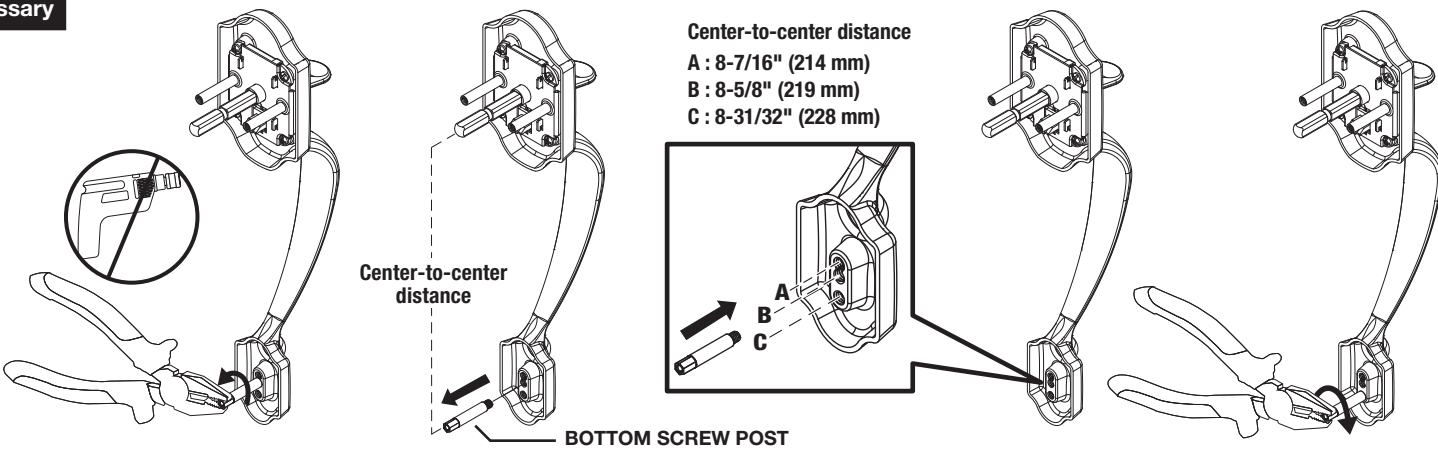


4 Install Handleset

- a. Insert the square spindle of the handleset through the correct square cam hole of the latch.
- b. Align the bottom screw post with the lower hole (**C**) in the door and make sure the handleset is flush with the face of the door.

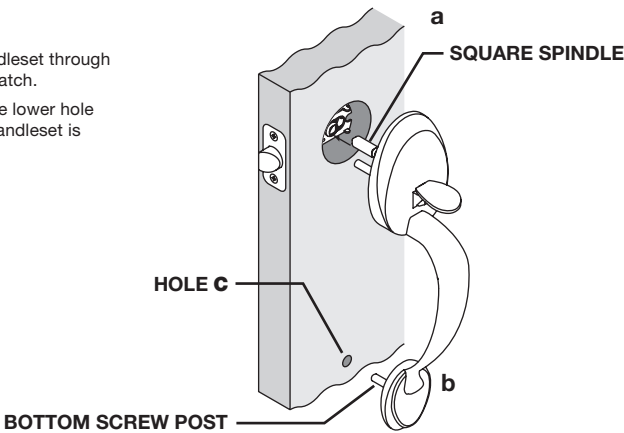


5 Install Inside Knob

- a. Slide the Inside Knob over the square spindle of the handleset until it is flush with the door.
- b. Insert two (S2) Machine Screws through the holes in the rose, engaging the threads in the handleset, and tighten firmly.

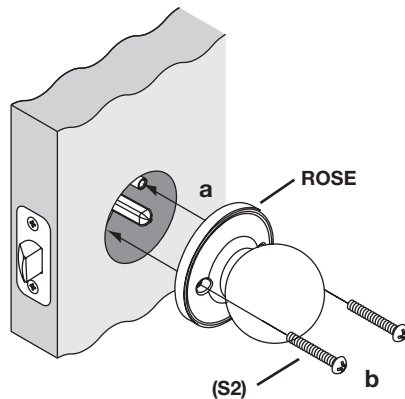


6 Install Lower Handle Machine Screw

- a. Insert the (S3) Lower Handle Machine Screw through the "cup" side of the Washer.
- b. Insert the screw into the hole (**C**) in the door, engaging the threaded bottom screw post, and tighten firmly.
- c. Snap the Screw Cover onto the Washer.

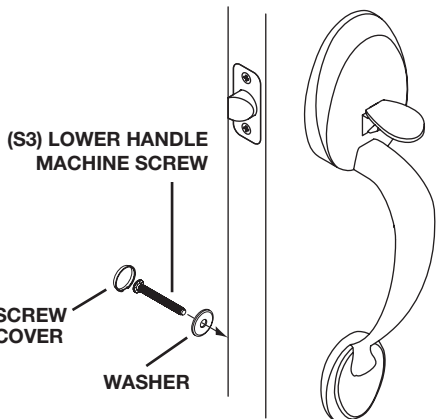


7 Install Strike Plate

- a. Secure the Strike Plate using two (S1) Wood Screws. Tighten firmly.
- b. If desired, adjust the tab of the Strike Plate using a flat head screwdriver to move the door closer or further away from the door stop when the door is closed.


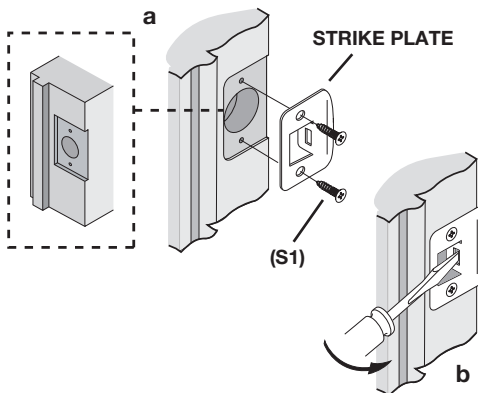


¡LEA ESTO PRIMERO! Antes de instalar su nuevo juego de cerraduras BRINKS, consulte las instrucciones de Preparación de puertas que se incluyen por separado 999-00364. Continúe leyendo las instrucciones a continuación solo después de haber confirmado que la puerta se preparó correctamente.

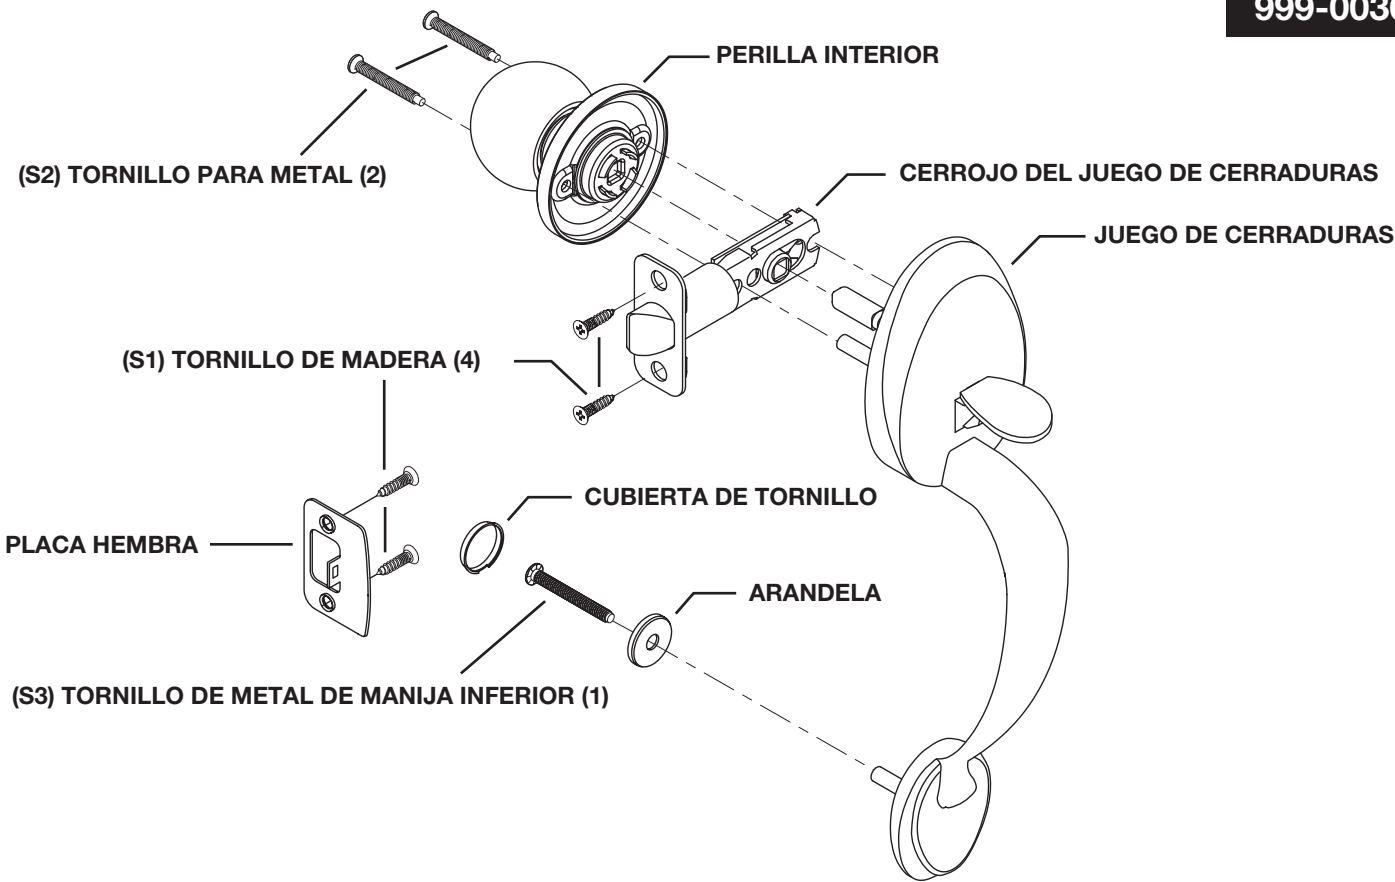



1 Determine la distancia

- La distancia es el tramo desde el canto de la puerta hasta el centro del agujero de 54 mm (2-1/8") en la cara de la puerta.
- El cerrojo incluido podrá utilizarse con las dos medidas de distancia que se muestran sin necesidad de hacer ajustes. Mida la distancia de su puerta y anote el agujero excéntrico cuadrado correspondiente para el Paso 4.

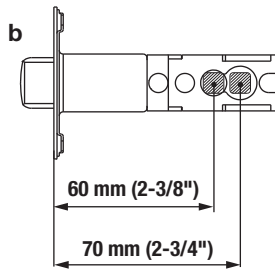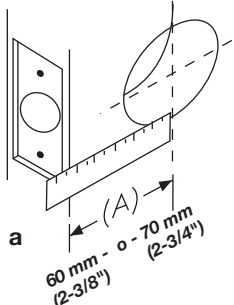



2 Instale del cerrojo

- Seleccione la placa frontal adecuada (esquinas cuadradas o redondeadas) que coincida con la muesca en el canto de la puerta. (Opcional)
- Para cambiar la placa frontal, sepárela cuidadosamente del cerrojo con un destornillador plano. Alinee y fije sobre la placa frontal deseada.
- Instale el cerrojo en el agujero de 25.4 mm (1") del canto de la puerta como se indica en la ilustración.
- Inserte dos (S1) tornillos de madera en los agujeros de la placa frontal y apriete


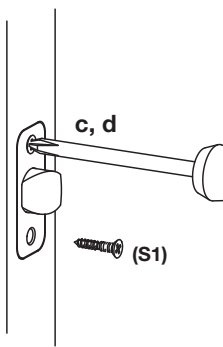
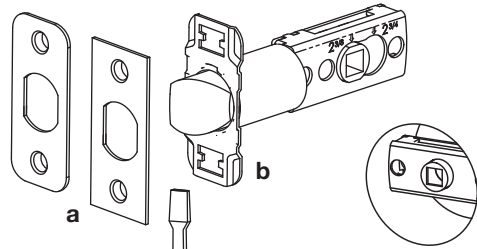


3 Ajuste la distancia de centro a centro si fuera necesario

- El poste de tornillos inferior se ajusta para una distancia de centro a centro de 219 mm (8-5/8") (**Posición B**). Para las instalaciones de repuestos, verifique si es posible instalar el juego de cerraduras. Si es posible, continúe con el Paso 4.
- Si no es posible, el poste de tornillos inferior puede ajustarse para otras dos distancias de centro a centro comunes (**A**: 214.3 mm; **C**: 227.8 mm).
- Use pinzas para desatornillar el poste. Colóquelo en el agujero **A** o **C** y vuelva a atornillarlo firmemente en su posición.
- Si ninguna de las tres posiciones del poste de tornillos permite la instalación del juego de cerraduras, deberá perforar un agujero nuevo. Consulte las instrucciones de preparación de puertas.

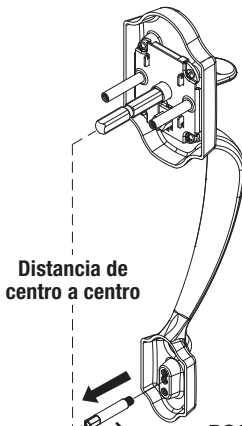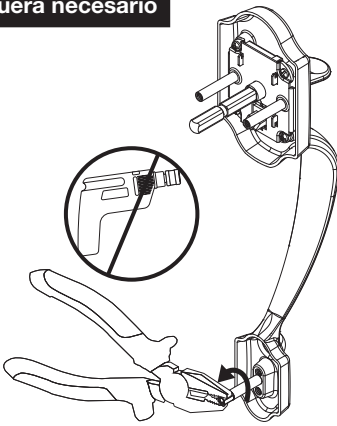


Distancia de centro a centro
A : 214 mm (8-7/16")
B : 219 mm (8-5/8")
C : 228 mm (8-31/32")

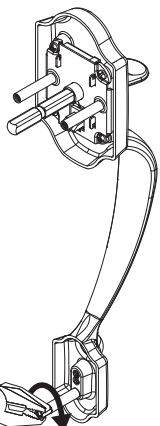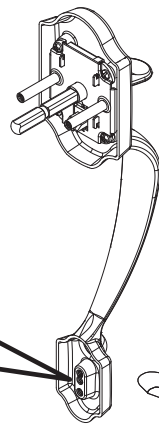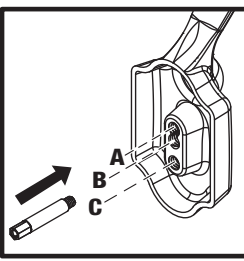


4 Instale el juego de cerraduras

- Inserte el husillo cuadrado del juego de cerraduras a través del agujero excéntrico cuadrado correspondiente en el cerrojo.
- Alinee el poste de tornillos inferior con el agujero inferior (**C**) de la puerta y asegúrese de que el juego de cerraduras quede enrasado con la cara de la puerta.

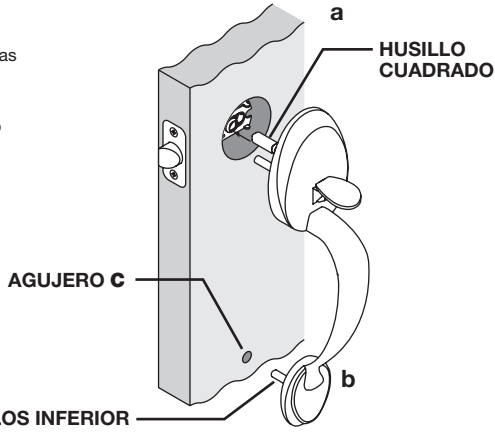


5 Instale la perilla interior

- Deslice la perilla interior sobre el husillo cuadrado de la unidad del juego de cerraduras hasta que esté enrasada con la puerta.
- Inserte dos (S2) tornillos de metal a través de los agujeros de la roseta, de modo que coincidan con las roscas del juego de cerraduras, y apriete firmemente.

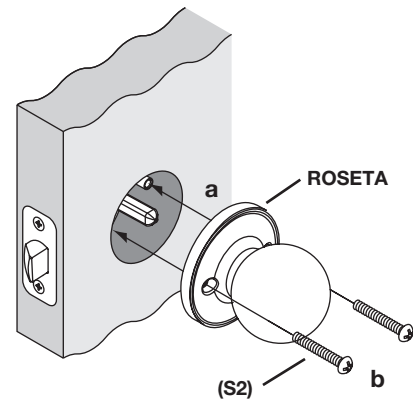

6 Instale el tornillo de metal de manija inferior

- Inserte el (S3) tornillo de metal de manija inferior a través del agujero en el lado cóncavo (de "tazón") de la arandela.
- Inserte el tornillo en el agujero (**C**) de la puerta conectando el poste de tornillos con parte inferior roscada y apriete firmemente.
- Inserte a presión la cubierta de tornillo en la arandela.

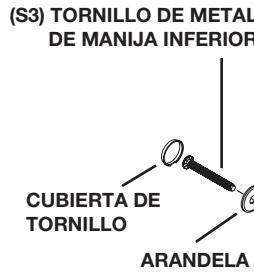

7 Instale la placa hembra

- Asegure la placa hembra con dos (S1) tornillos de madera. Apriete firmemente.
- Si lo desea, ajuste la pestaña de la placa hembra con un destornillador plano para acercar o alejar la puerta del tope cuando la puerta está cerrada.

