


MARKING THE HOLE LOCATIONS


Converting from an existing standard door knob to a handleset.

- Remove existing hardware.
- Determine the side of the template that allows you to place it on the **OUTSIDE** surface of the door. Fold enclosed template along indicated line and place template against door edge.
- Align Hole A on template with existing door knob hole.
- Mark Hole C using the template provided, but do not drill until confirming location. **Ensure Hole C is directly below the center of Hole A.**
- Confirm all other holes are properly prepared and proceed to the hardware installation instructions.

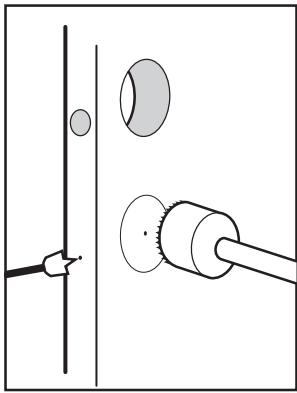

FOR NEW INSTALLATION INTO A NON-BORED DOOR.





- Determine the side of the template that allows you to place it on the **OUTSIDE** surface of the door. Fold enclosed template along indicated line and position template against door edge at desired height. (Handleset is typically 38" (965 mm) from the ground with deadbolt located at least 5-1/2" (140 mm) above handleset).
- Determine door thickness and desired backset and mark centers for Holes A, B, and C.
- Drill designated diameters for holes A and B. Mark Hole C, but do not drill until confirming the location. **Ensure Hole C is directly below the center of Hole A.**

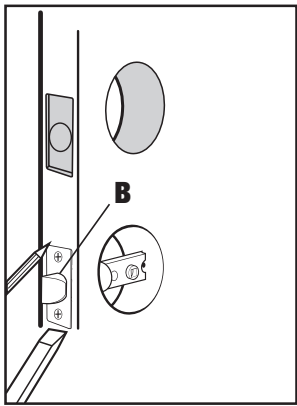

LATCH RECESS PREPARATION

- Insert Handleset latch (A) into Hole B.
- Outline latch faceplate onto door edge.
- Remove latch and chisel outlined area approximately 5/32" (4 mm) deep or until faceplate is flush.
- Reinsert latches into **Hole B**, mark and drill pilot holes for faceplate screws.

STRIKE PLATE PREPARATION

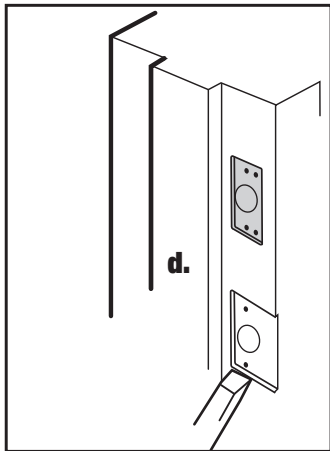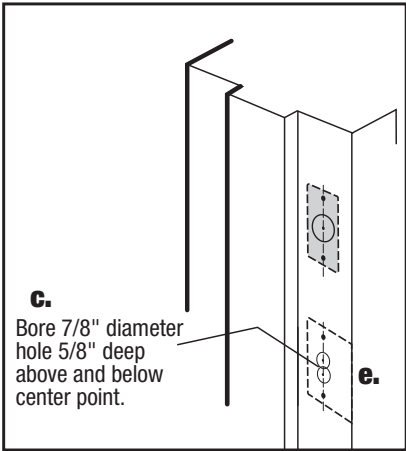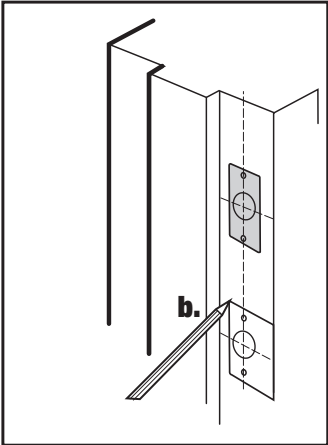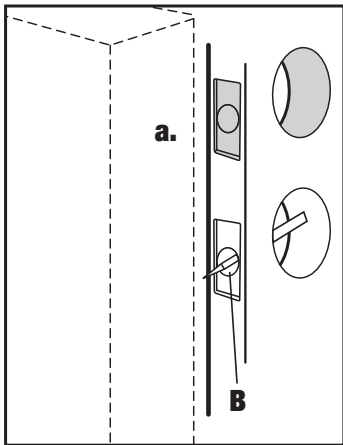


FOR DEADBOLT STRIKE PLATE SEE SEPARATE DEADBOLT DOOR PREPARATION AND PRODUCT INSTALLATION INSTRUCTIONS.

FOR HANDLESET STRIKE PLATE (SEE 999-00370 STEP 10 FOR INSTALLATION INSTRUCTIONS)

- With door closed, use a nail or marker through Hole B to mark center location of strike plate onto door jamb.
- Using the curved strike plate as a template, outline plate onto door jamb.
- Drill two 7/8" (22 mm) holes 5/8" (16 mm) deep above and below center location mark, barely overlapping each other. Chisel out remaining edge material.
- Chisel out outlined area approximately 1/16" (1.6 mm) deep or until strike plate is flush.
- Reposition strike plate, mark and drill pilot holes for screws.

CONFIRM THAT ALL HOLES HAVE BEEN PROPERLY PREPARED AND PROCEED TO THE HARDWARE INSTALLATION INSTRUCTIONS.


QUESTIONS? CALL 1-800-562-5625 FOR HELP.

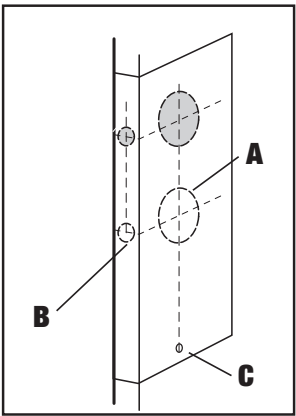

MARCADO DE LOS SITIOS DE LOS AGUJEROS


Cómo convertir de perilla estándar de puerta a juego de cerradura.

- Desmonte los herrajes instalados.
- Determine el lado de la plantilla que le permita a usted colocarla sobre la superficie **EXTERIOR** de la puerta. Doble la plantilla adjunta a lo largo de la línea indicada y coloque la plantilla contra el canto de la puerta.
- Alinee el Agujero **A** en la plantilla con el agujero ya perforado de la perilla de la puerta.
- Marque el agujero **C** utilizando la plantilla suministrada, pero no perforo hasta confirmar la ubicación. **Asegúrese de que el agujero C esté directamente debajo del centro del agujero A.**
- Confirme que todos los demás agujeros estén correctamente preparados y proceda a las instrucciones de instalación de los herrajes.

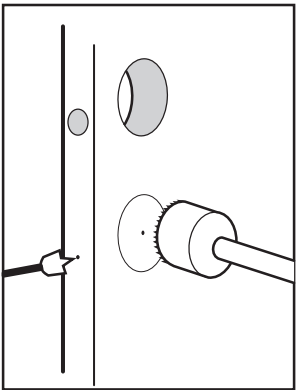

PARA INSTALACIÓN NUEVA EN UNA PUERTA SIN AGUJEROS PREVIOS.





- Determine el lado de la plantilla que le permita a usted colocarla sobre la superficie **EXTERIOR** de la puerta. Doble la plantilla adjunta a lo largo de la línea indicada y coloque la plantilla contra el canto de la puerta a la altura deseada. (El juego de cerradura generalmente se coloca a 965 mm *38") del suelo con el pasador deslizante situado a 140 mm (5-1/2") arriba del conjunto de cerradura.
- Determine el espesor de la puerta y la distancia deseada del pasador y marque los centros para los agujeros **A, B y C.**
- Perfore los diámetros designados para los agujeros **A y B.** Marque el agujero **C**, pero no perforo sino hasta confirmar su posición. **Asegúrese de que el agujero C esté directamente debajo del centro del agujero A.**

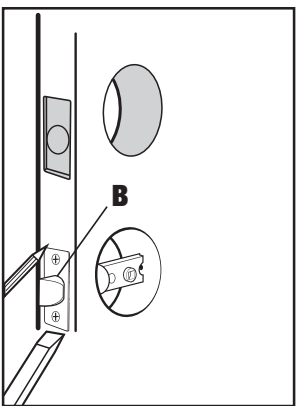

PREPARACIÓN DEL REBAJO DEL CERROJO

- Inserte el cerrojo del juego de cerraduras (**A**) en el agujero **B.**
- Marque el contorno de cada placa frontal de cerrojo sobre el canto de la puerta.
- Retire el cerrojo y rebaje con formón el área del contorno marcado a una profundidad de 4 mm (5/32") o hasta que cada placa frontal quede al ras.
- Vuelva a instalar los cerrojos en sus agujeros correspondientes, marque y perforo agujeros pilotos para los tornillos de las placas frontales.

PREPARACIÓN DE LA PLACA HEMBRA

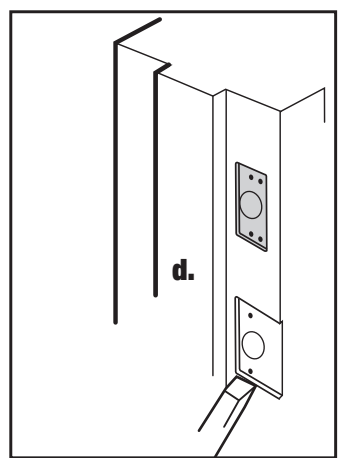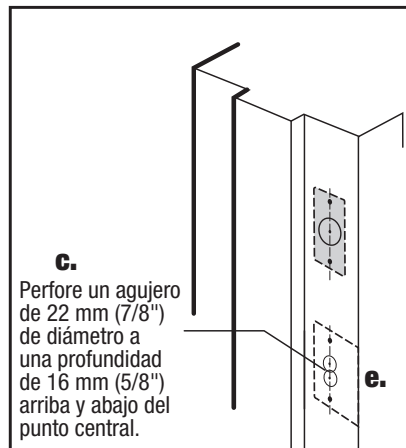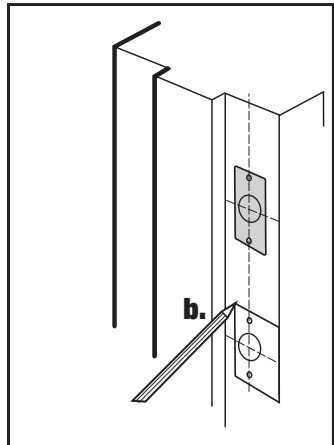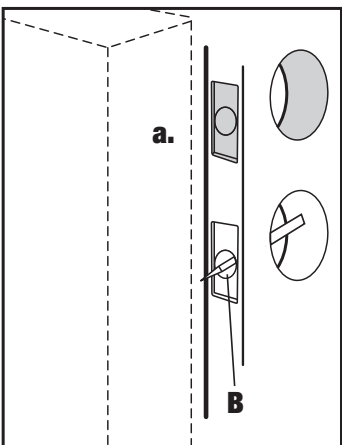

PARA LA PLACA HEMBRA DEL PASADOR DORMIDO VEA LAS INSTRUCCIONES SEPARADAS PARA LA PREPARACIÓN DE LA PUERTA CON PASADOR DORMIDO Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DEL PRODUCTO.

PARA LA PLACA HEMBRA DEL JUEGO DE CERRADURAS (VEA LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN EN 999-00374, PASO 10).

- Con la puerta cerrada, use un clavo o marcador a través del agujero **B** para marcar el sitio del centro de la placa frontal sobre la jamba de la puerta.
- Usando la placa hembra curva como plantilla, marque el contorno de la placa sobre la jamba de la puerta.
- Perfore dos agujeros de 22 mm (7/8") de diámetro a una profundidad de 16 mm (5/8") arriba y debajo de la marca del sitio del centro, de manera tal que uno y otro se traslapen escasamente entre si. Use un formón para rebajar el material que quede del canto.
- Use un formón para rebajar el área del contorno a una profundidad aproximada de 1.6 mm (1/16") o hasta que la placa hembra quede al ras.
- Vuelva a colocar la placa hembra; marque y perforo agujeros pilotos para los tornillos.

CONFIRME QUE TODOS LOS AGUJEROS HAN SIDO CORRECTAMENTE PREPARADOS Y PROCEDA A LA INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LOS HERRAJES.

¿TIENE ALGUNA PREGUNTA? SÍRVASE SOLICITAR AYUDA AL 1-800-562-5625.